

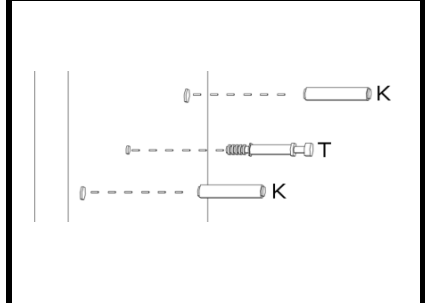
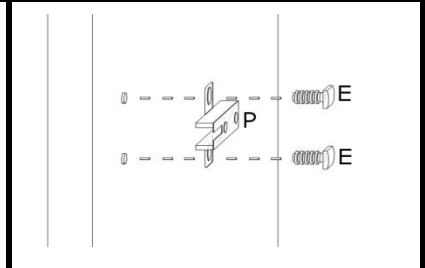
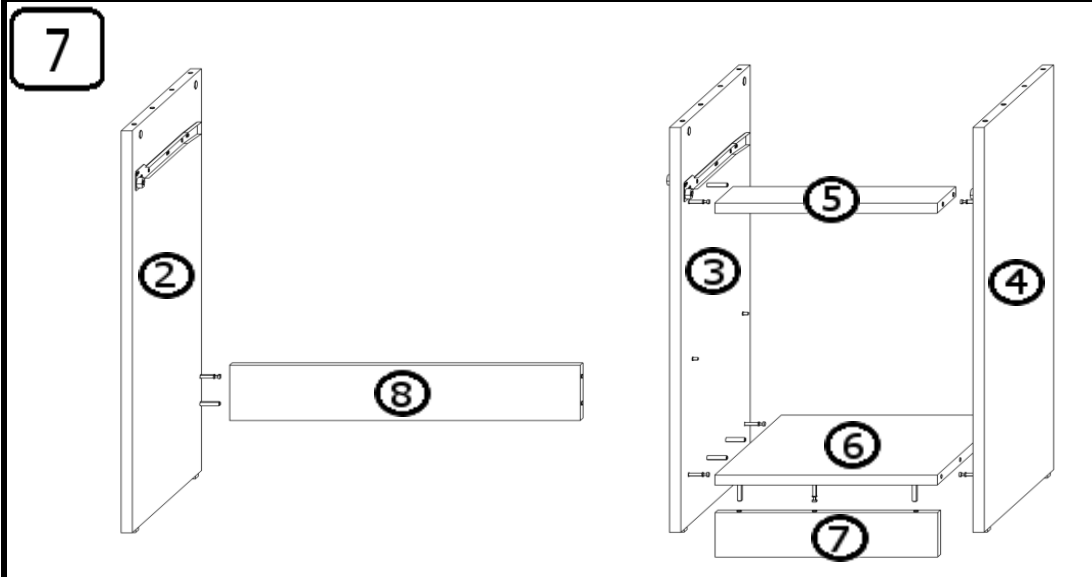
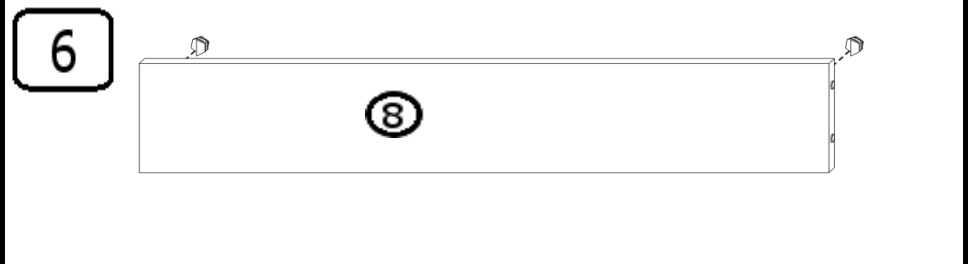
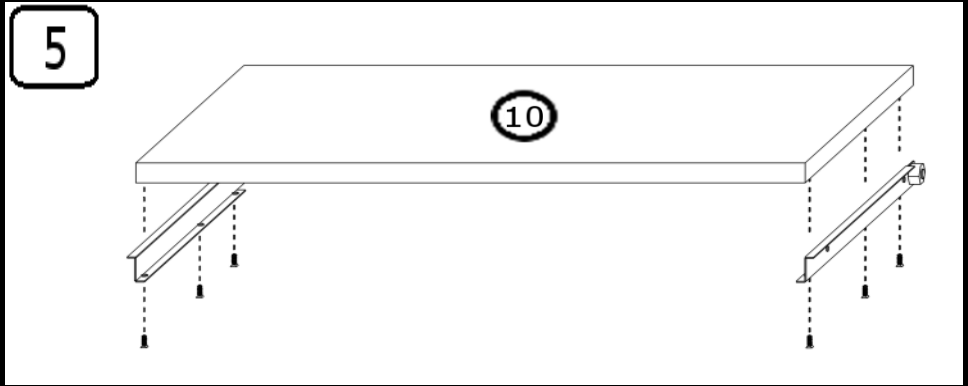
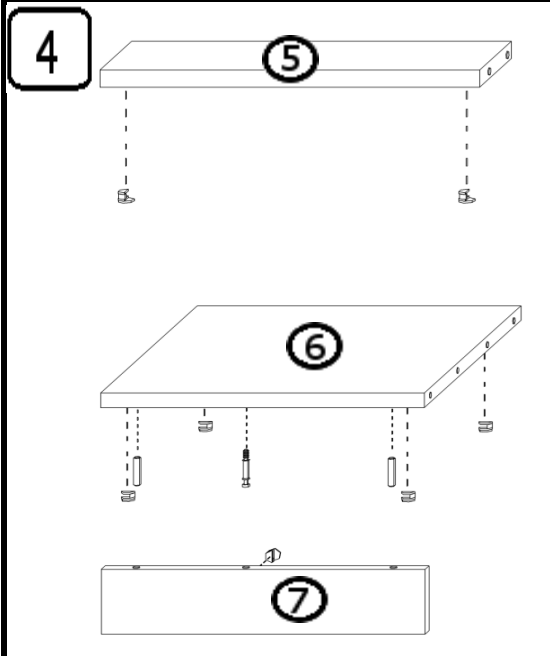
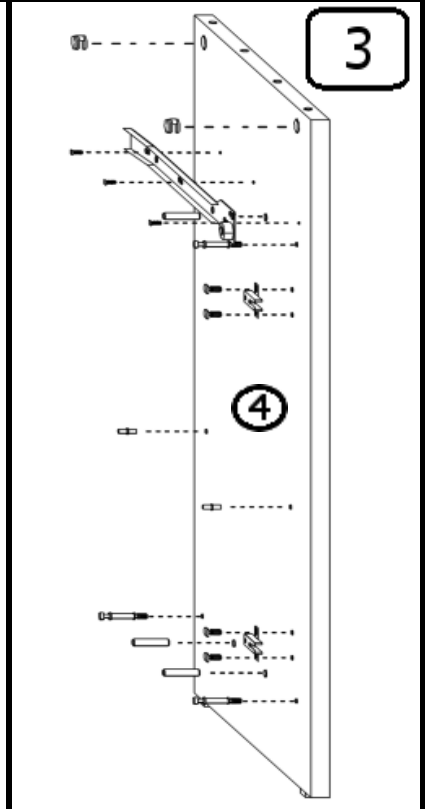
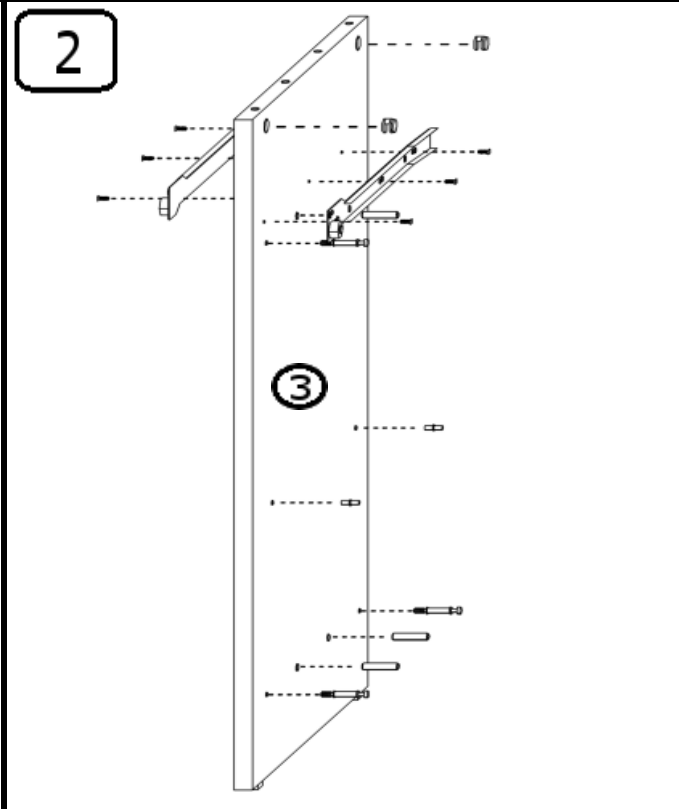
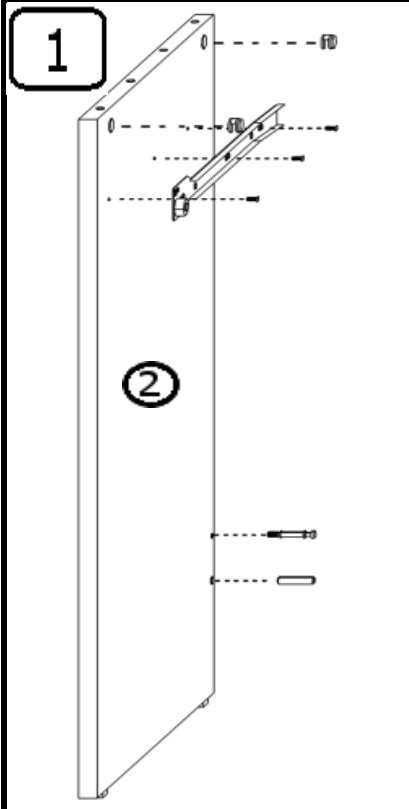
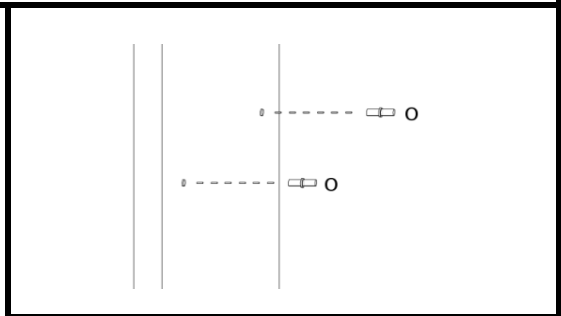
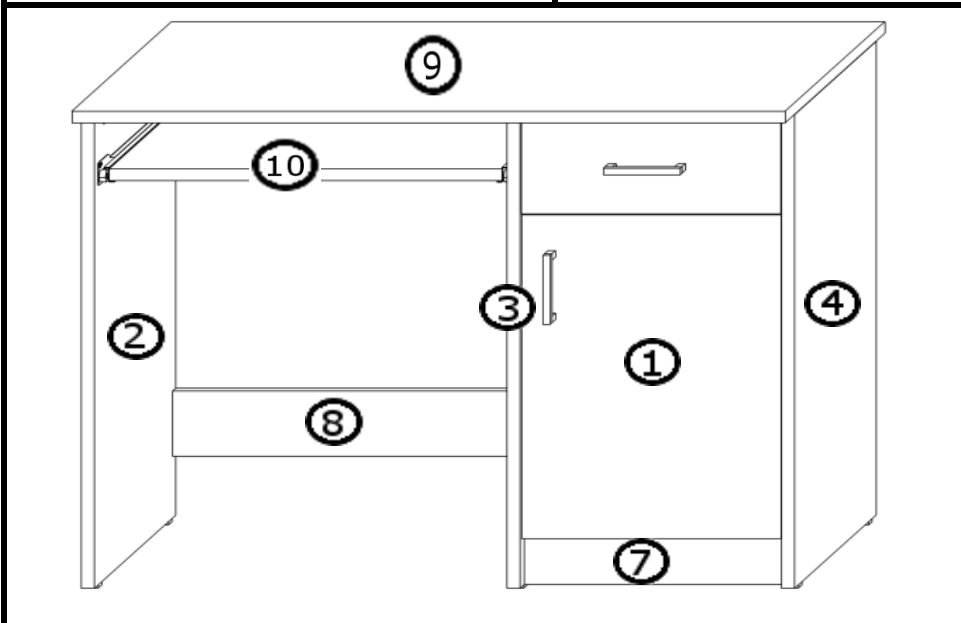
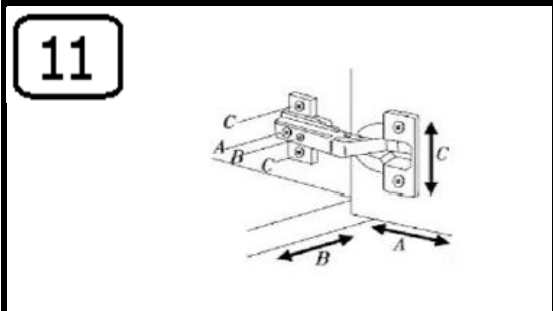
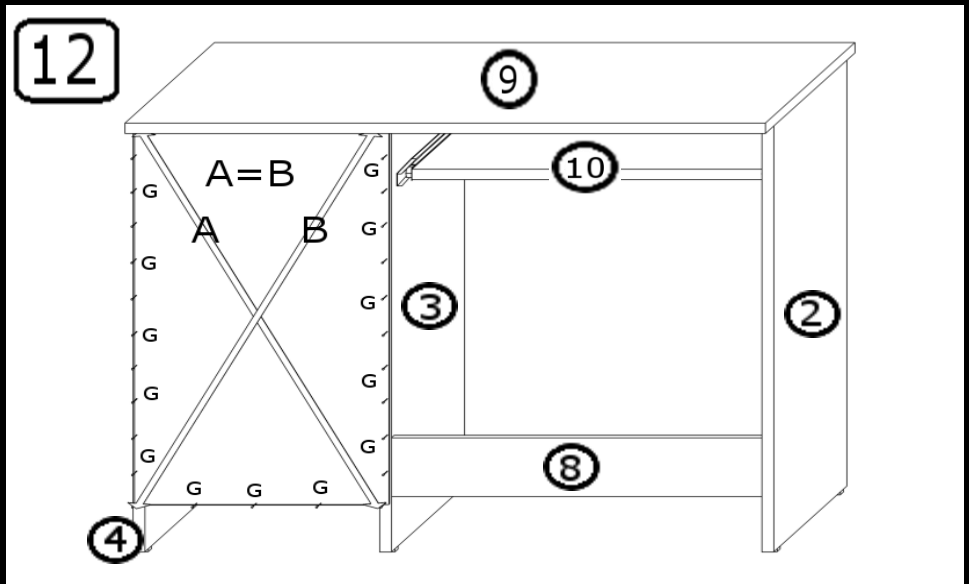
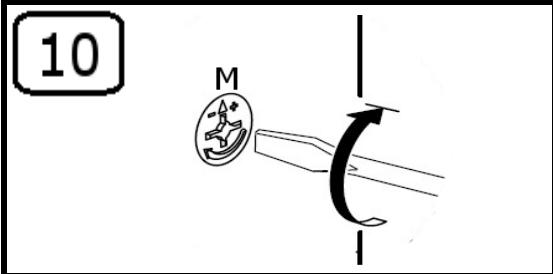
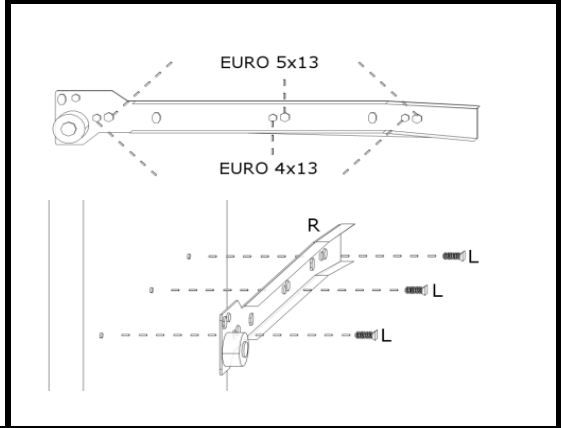
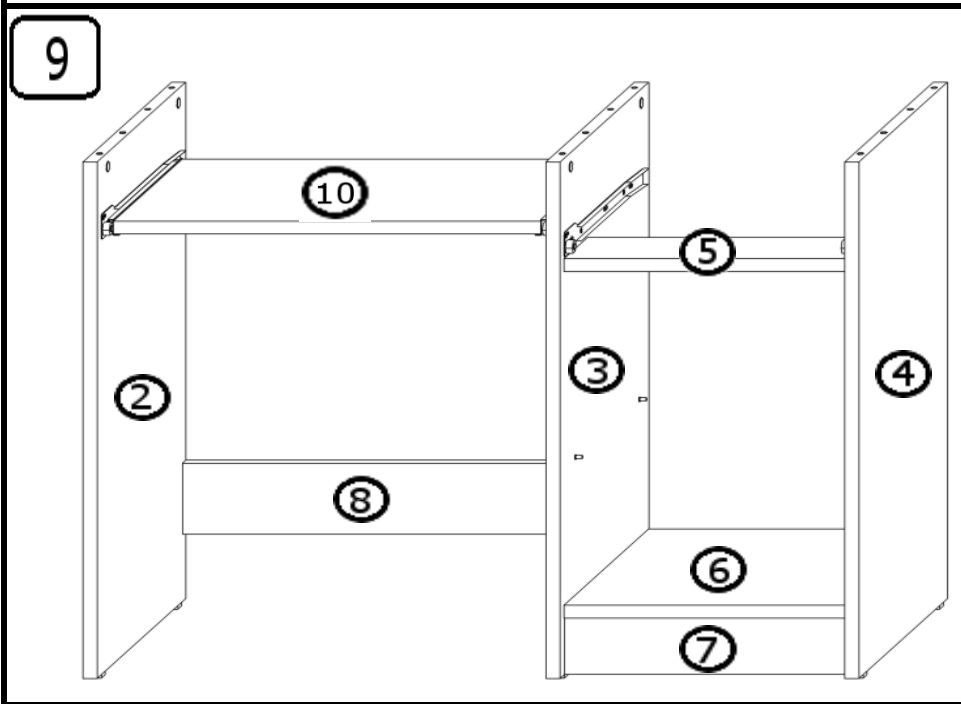



# INSTRUKCJA MONTAŻU

BIURKO DS 100

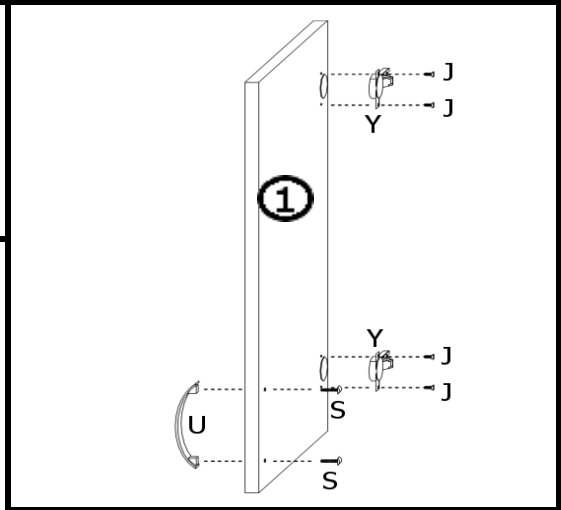

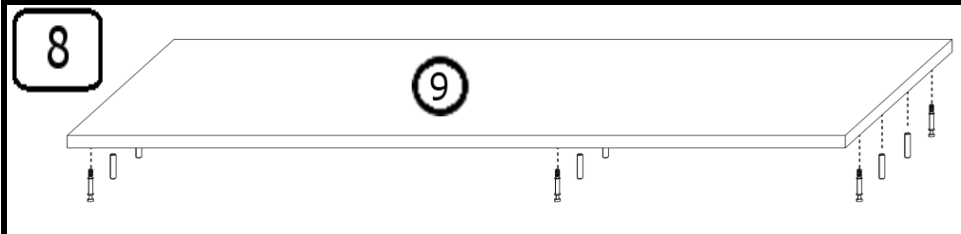


AKCESORIA

G 30X 	R 2 KPL 400mm 	U 2X 96mm 	O 4X 
L 16X 4x13 	Y 2X WPUSZCZANY 	S 4X 	M 19X 
K 20X 	N 6X 	J 16X 4x16 	T 19X 

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA

1

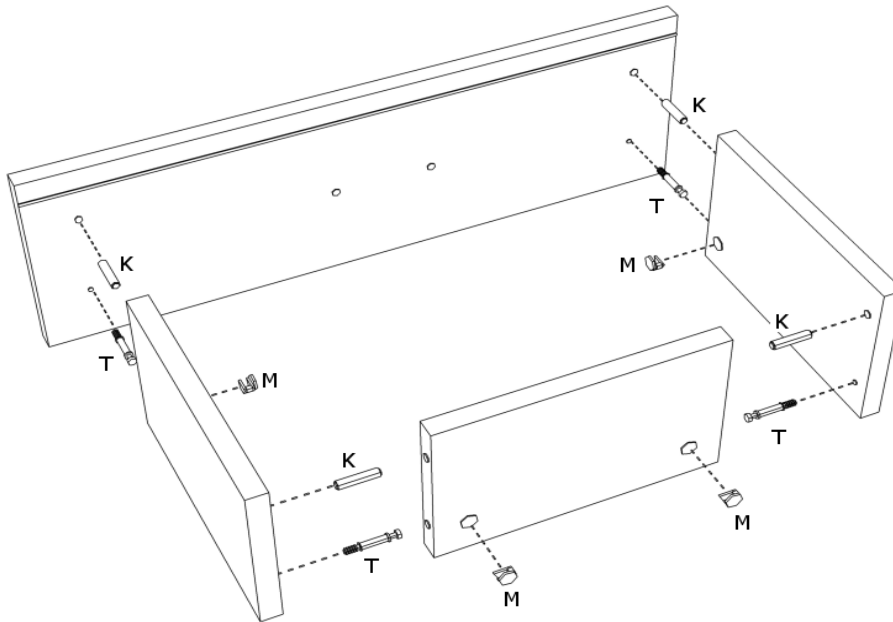

2

3

4

