






INSTRUKCJA MONTAŻU

GARDEROBA CZ.1

1

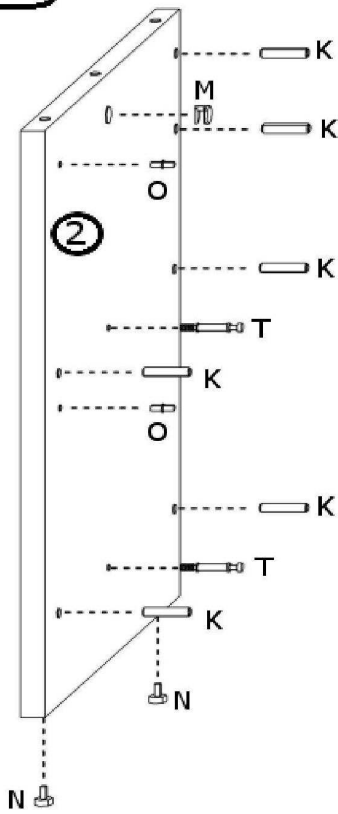

2

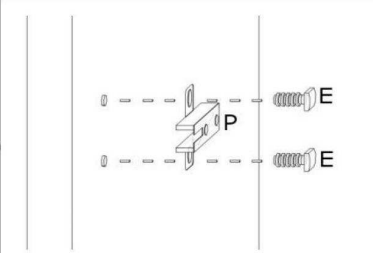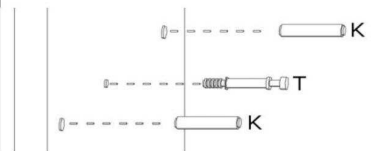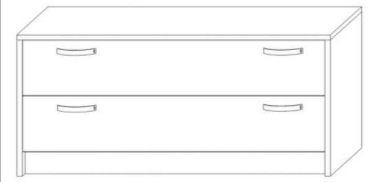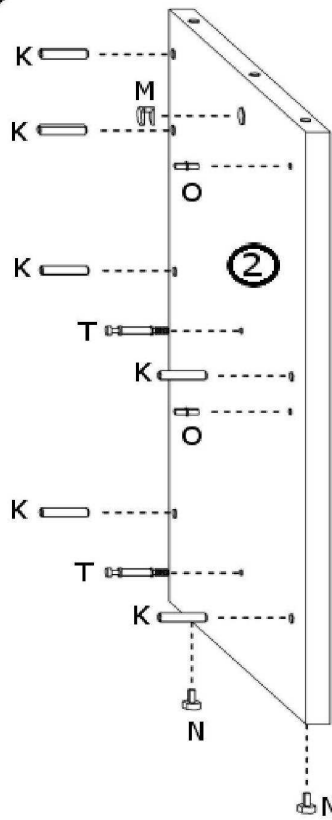


3



4








5

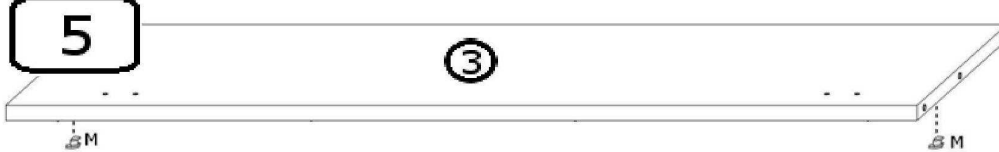

6




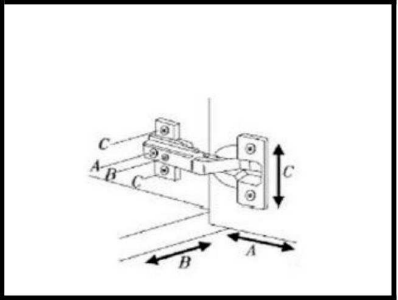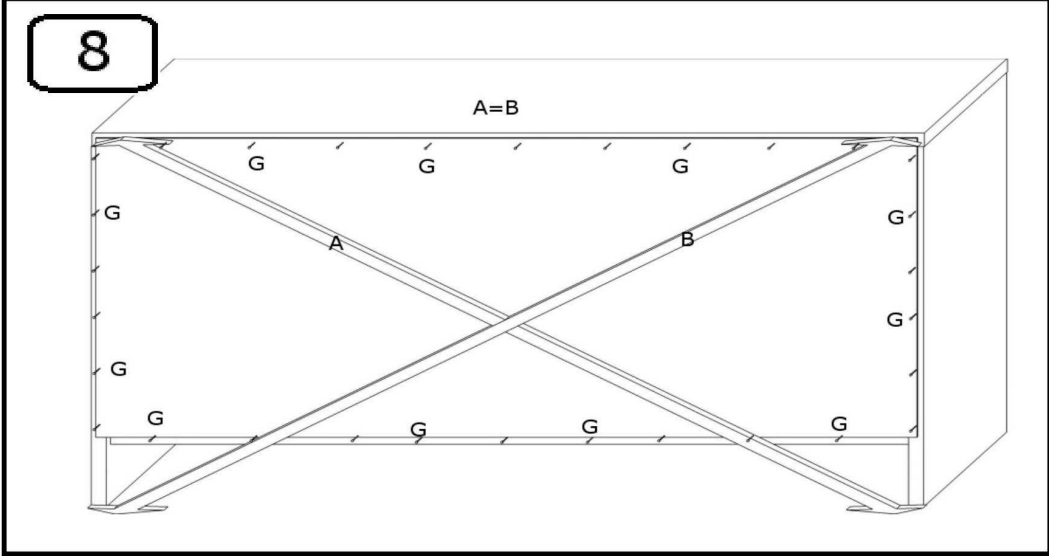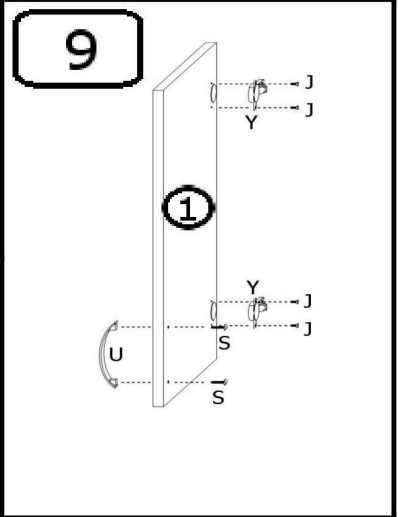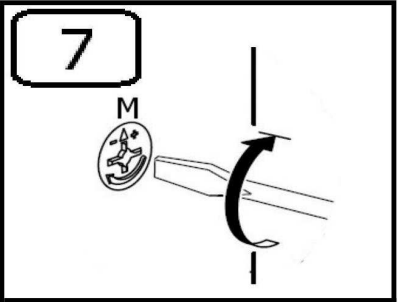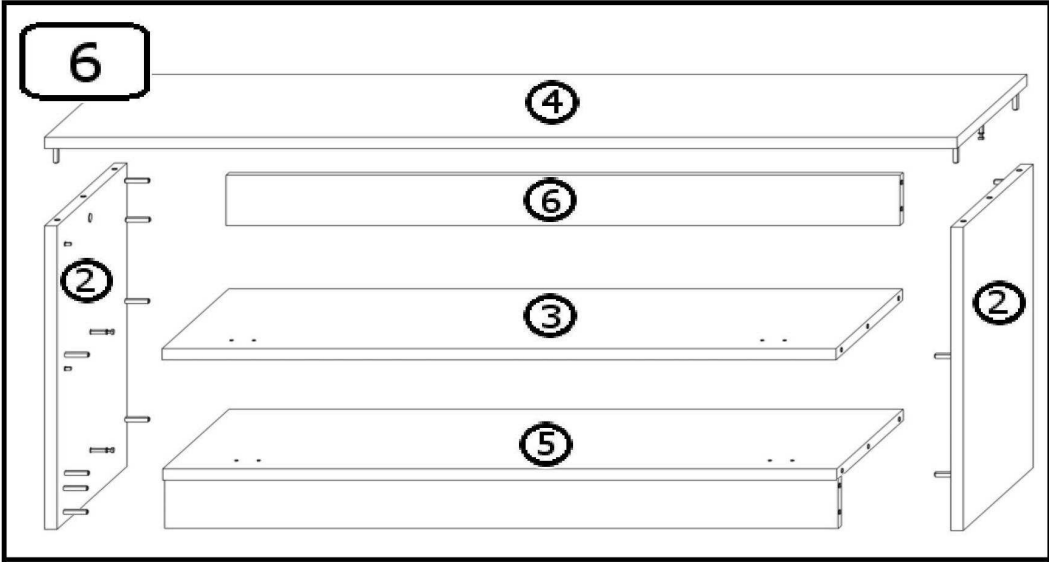








INSTRUKCJA MONTAŻU

GARDEROBA CZ.2


1

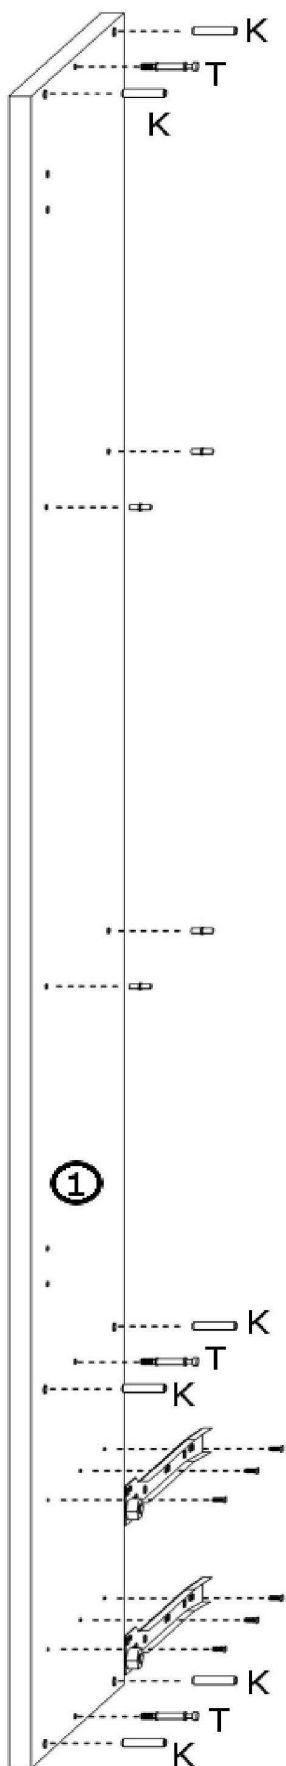


2

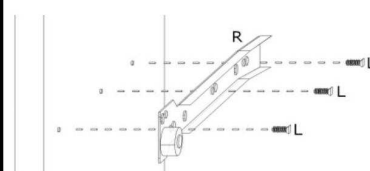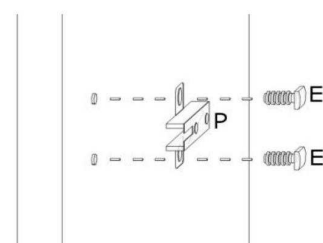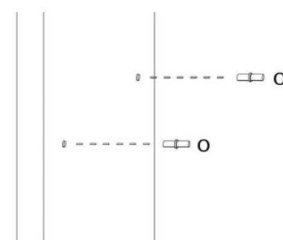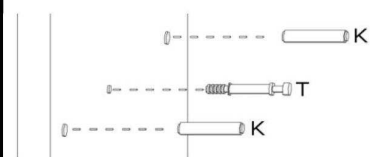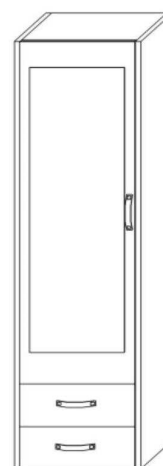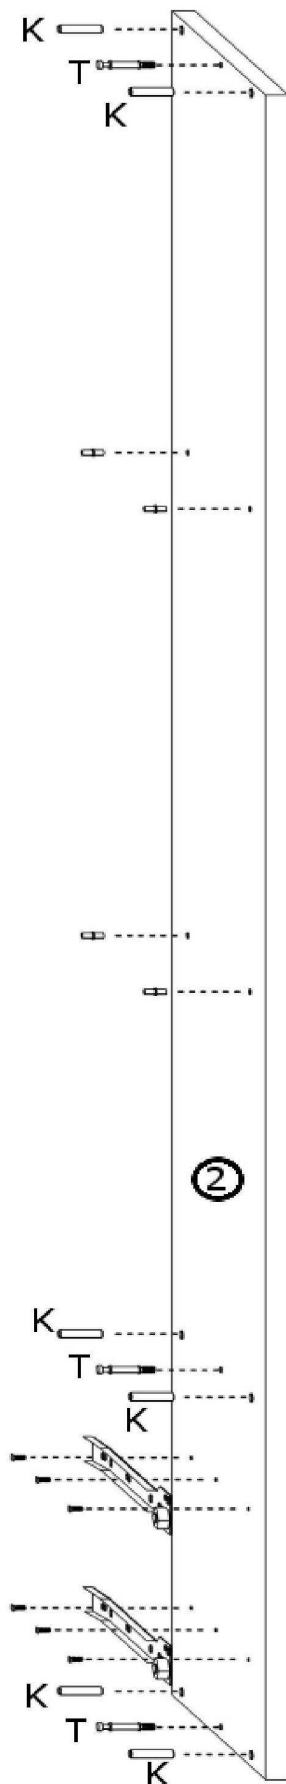


3

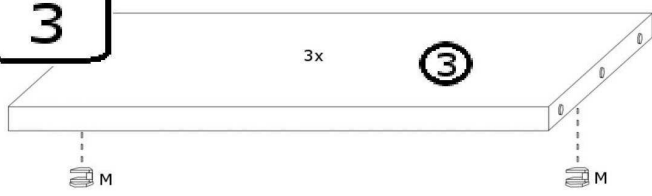


5

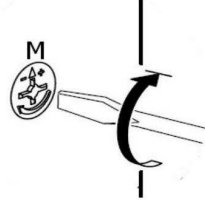



4

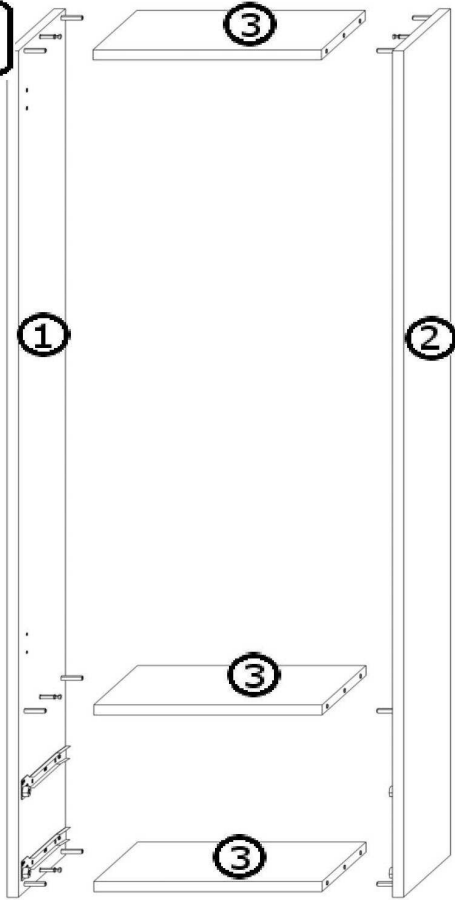


6

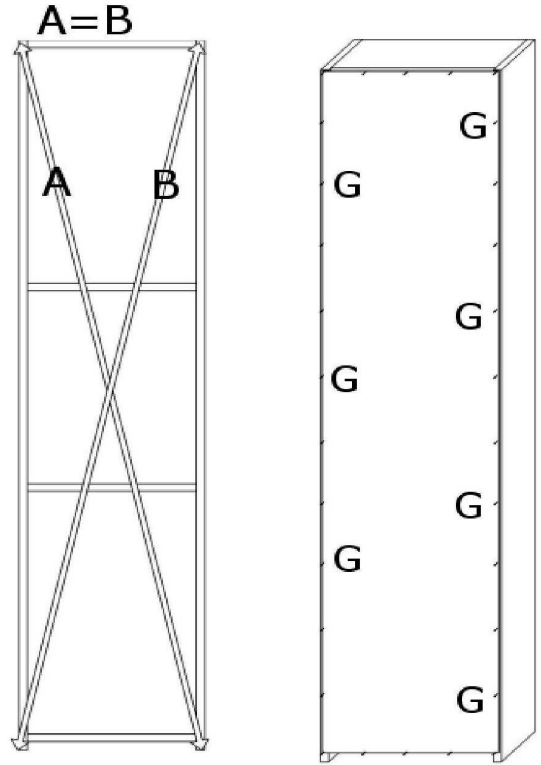


7

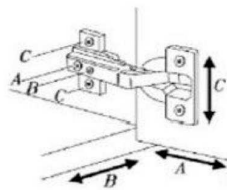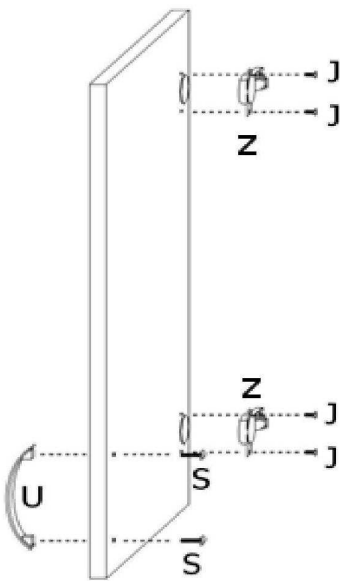


1

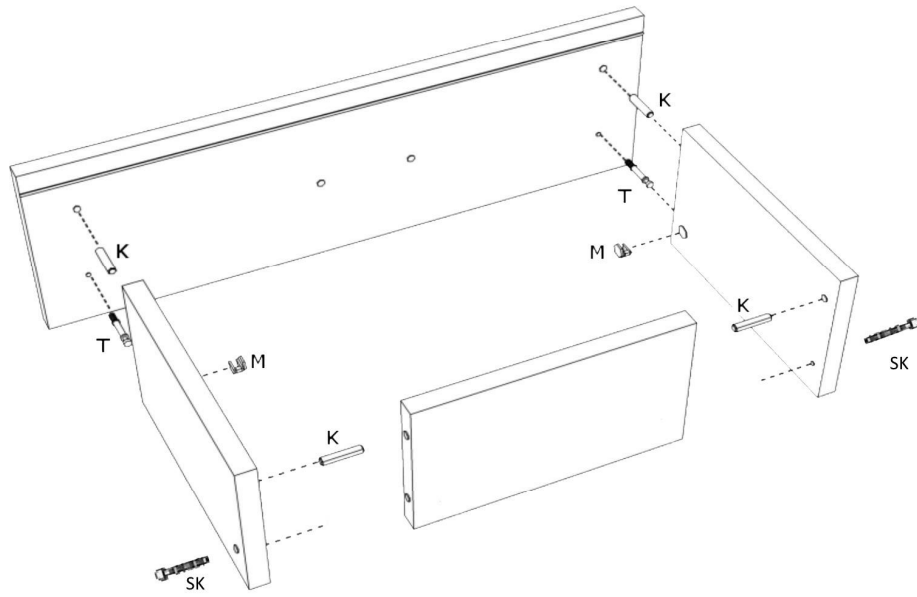


2

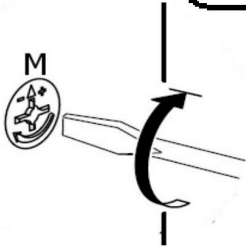


3

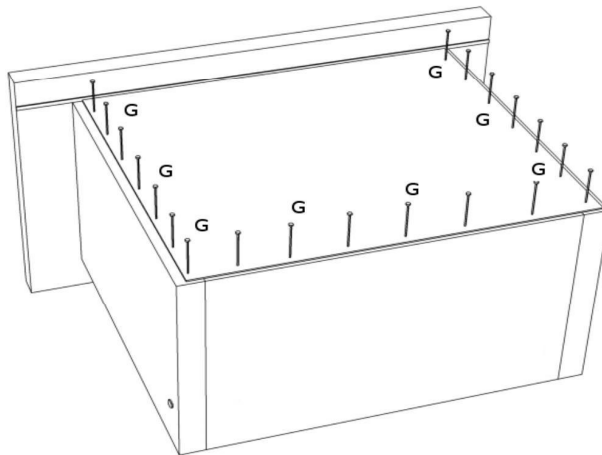


4

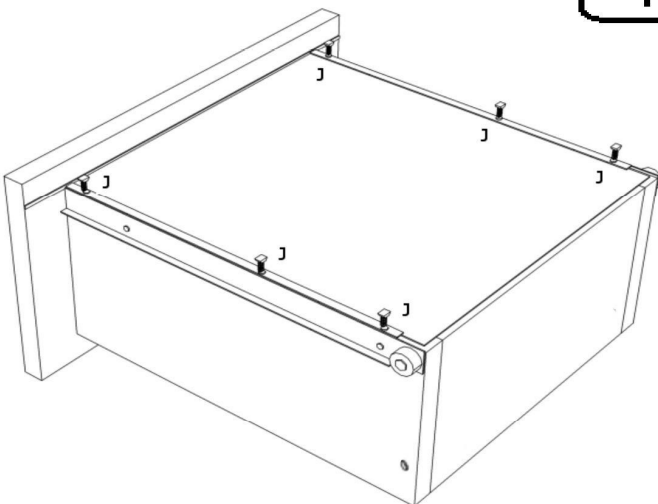

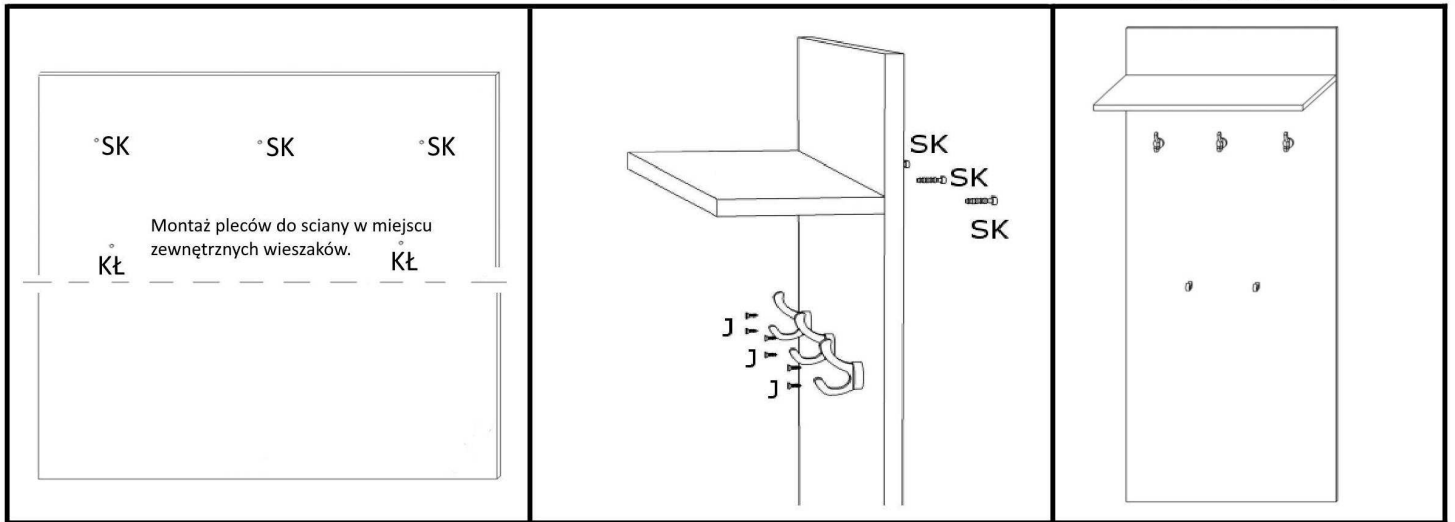





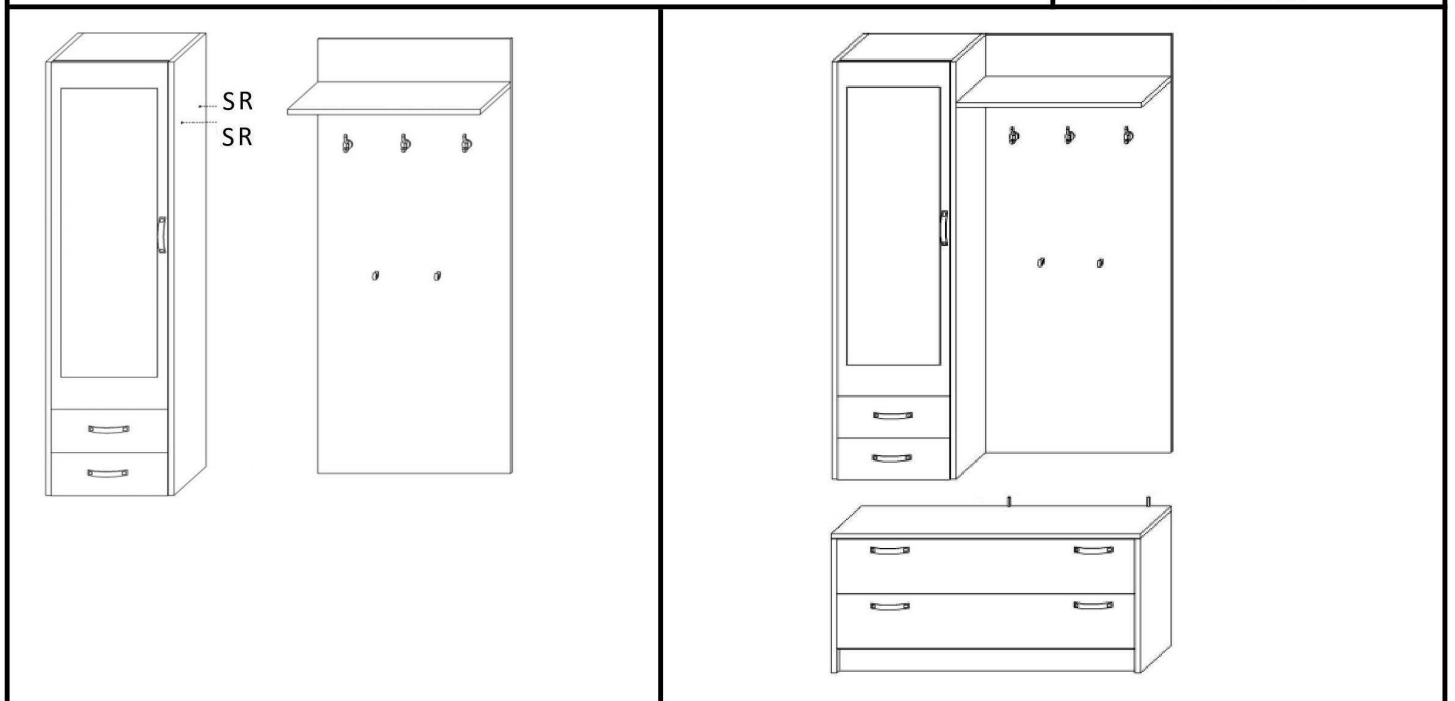









INSTRUKCJA MONTAŻU

ZŁOŻENIA



AKCESORIA

G 60X 	R 2 KPL 350mm 	KK 1X  KLUCZYK IMBUS	O 16 X 	M 28 X 
Y 4X  PROSTY	Z 2X  WPUSZCZANY	SK 7X 	L 24X  4x13	T 28X 
K 46X 	U 7X  96mm	J 12X  4x16	N 4X 	2X 
S 14X 	KŁ 2X 	3X 	SR 2X 