




INSTRUKCJA MONTAŻU

KOMODA AKRYL 2D3S


1

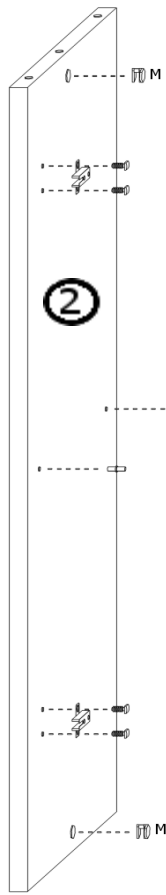







2






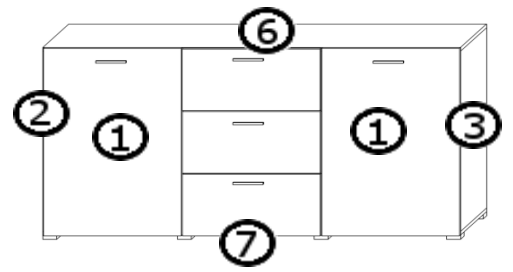
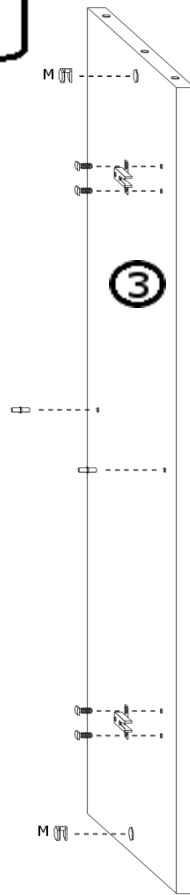


3

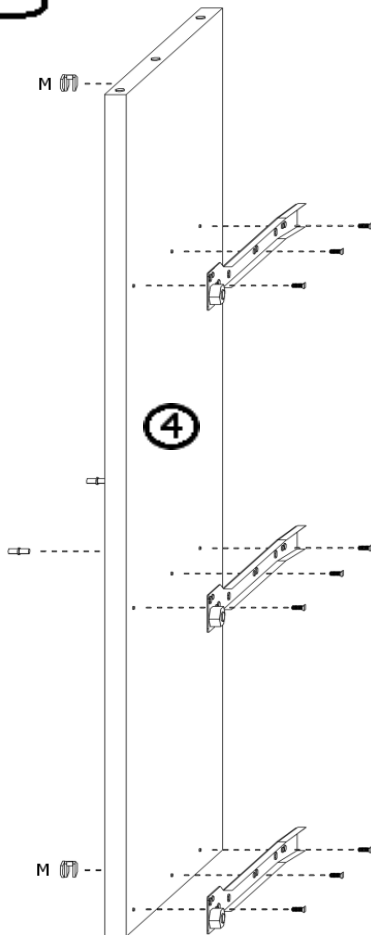



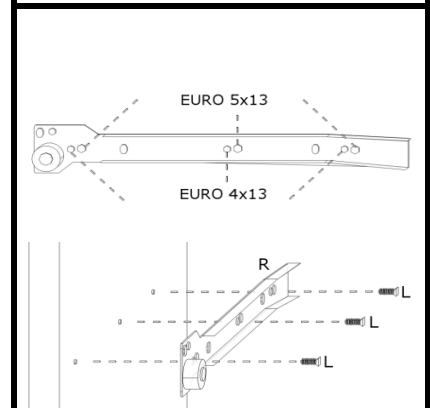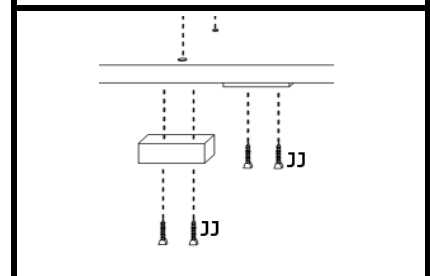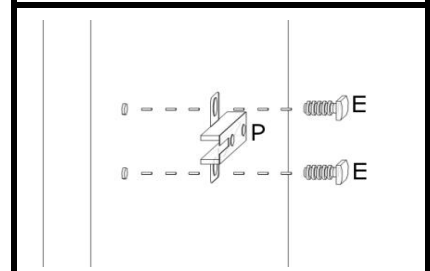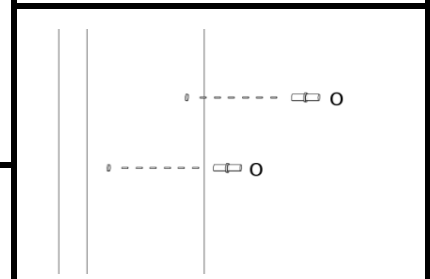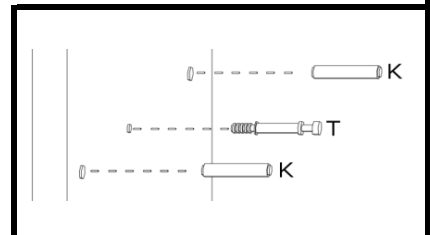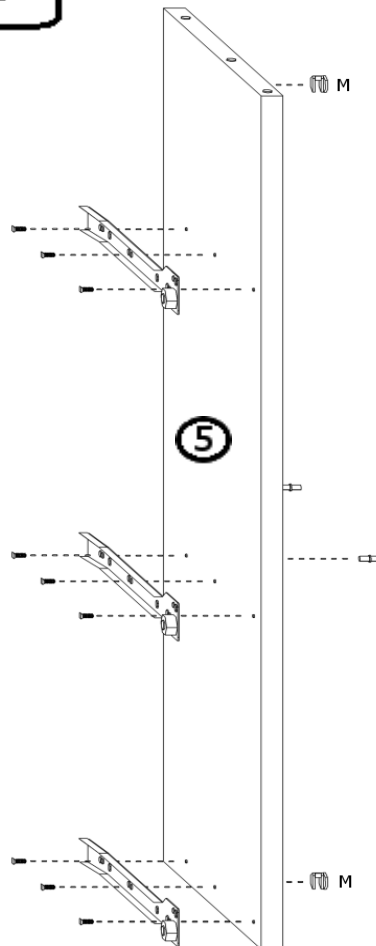

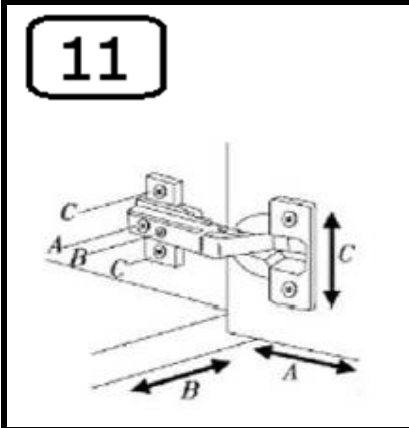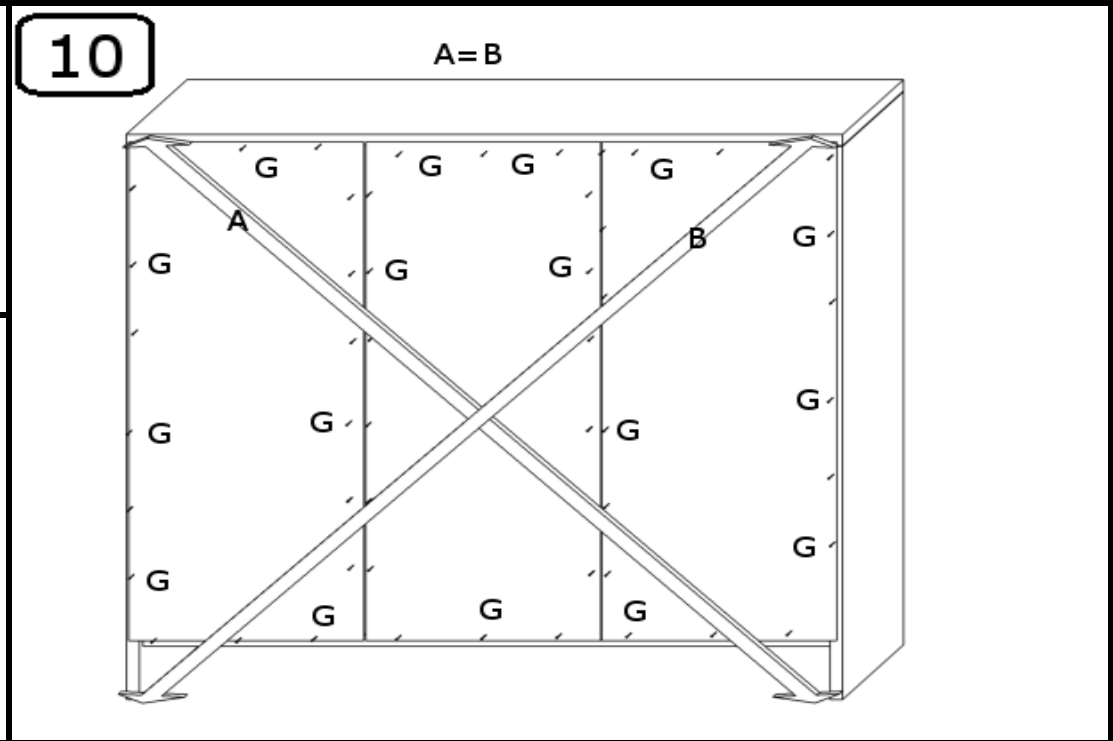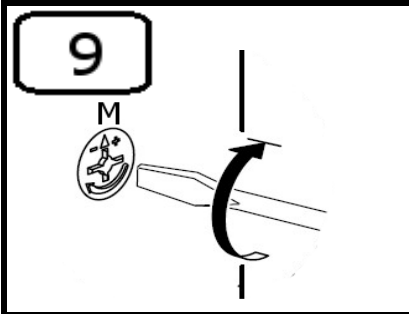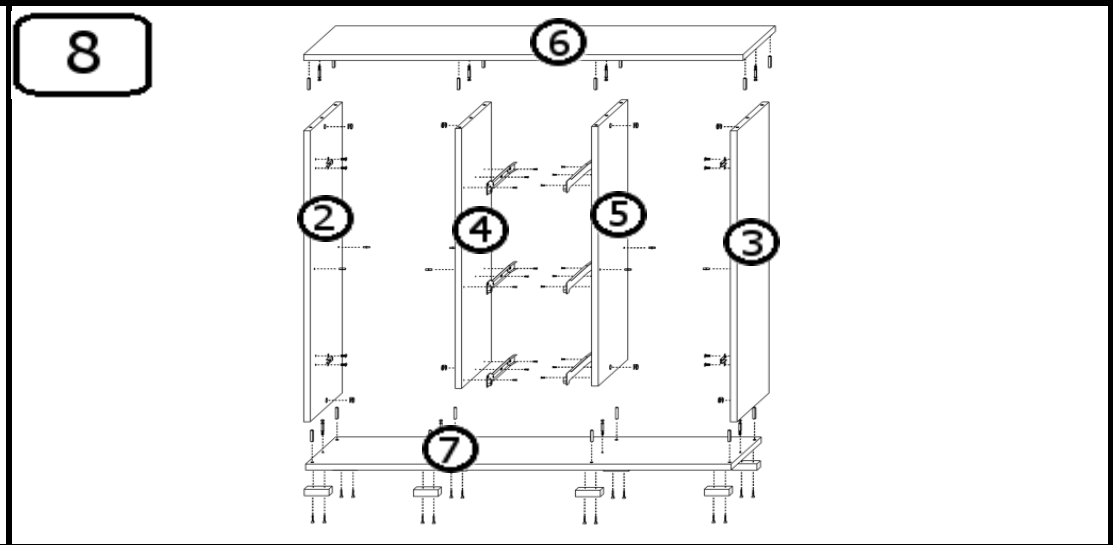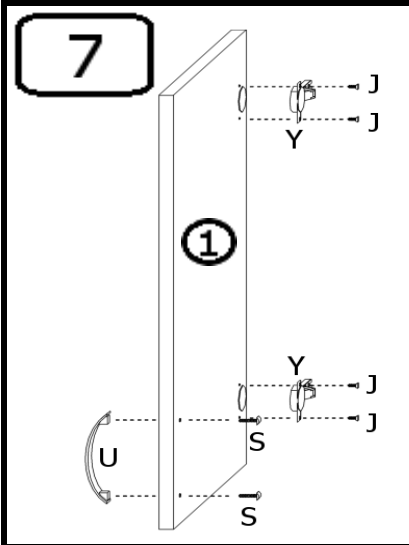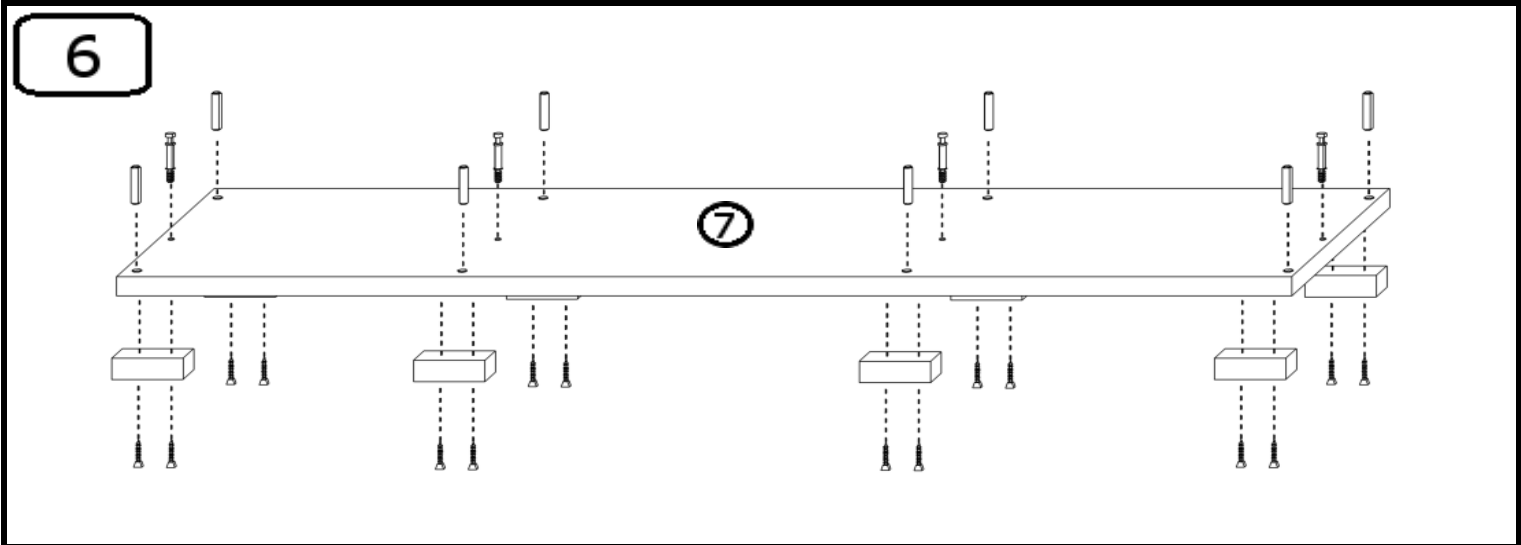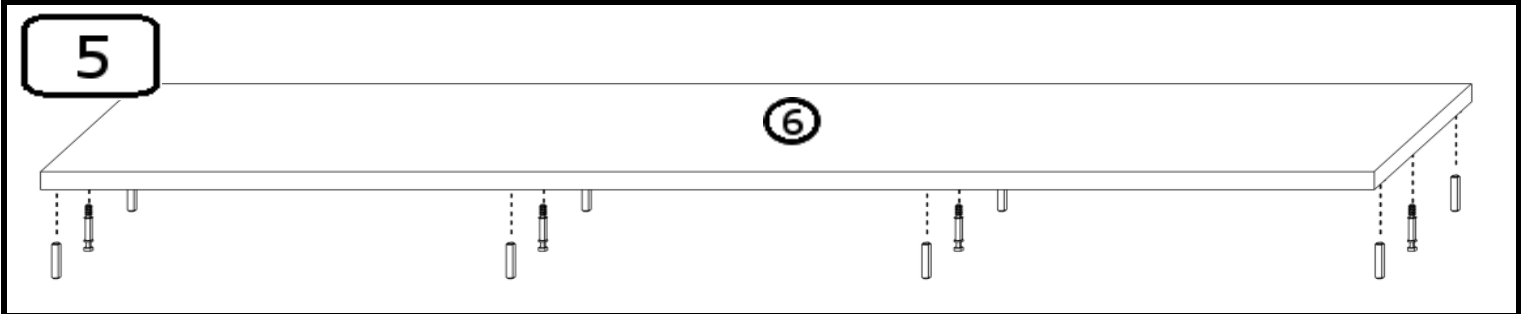








4






AKCESORIA

G 50X 	R 3 KPL 400mm 	U 5X 128mm 	O 8X 	NP. 8X 
L 24X 4x13 	Z 4X PROSTY 	S 10X 	M 20X 	
K 28X 	JJ 16X 4X25 	J 32X 4X16 	T 20X 	

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA

1

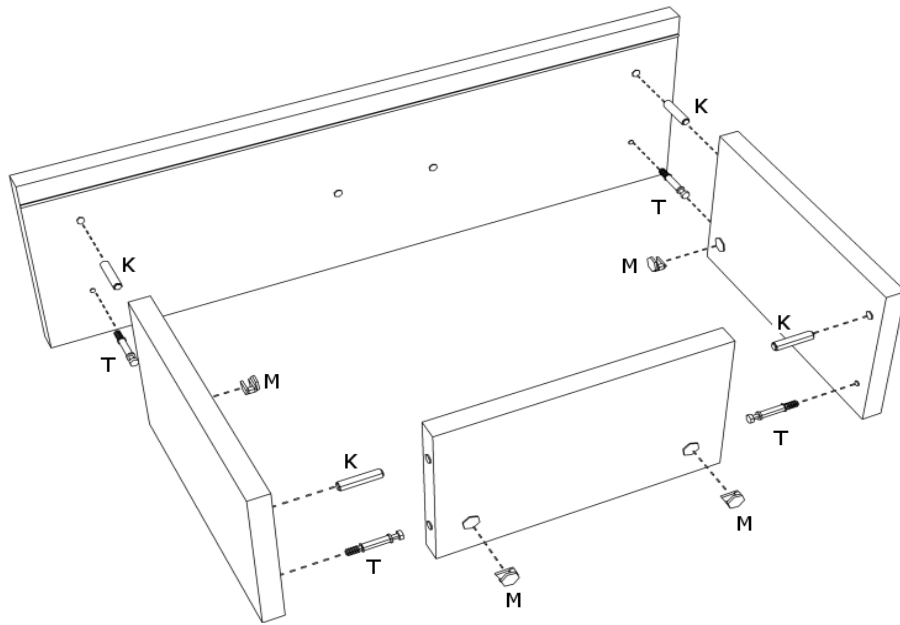

2

3

4

